



UNIVERS U5150

Manual - Svensk

DILOG Nordic AB
www.dilog.se

Innehåll

1. GARANTI OCH SERVICE	4
2. Detta ingår i leveransen	4
2.1 Beskrivning av frontpanelen	4
2.2 Beskrivning av den bakre panelen.....	5
2.3 Beskrivning av fjärrkontrollen	6
3. FÖRORD	6
4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	6
4.1 Grundläggande säkerhetsinformation	6
4.2 Avsedd användning	7
5. BESKRIVNING	7
6. ANSLUT MOTTAGAREN	8
6.1 Anslutning till kabelnätssystemet.....	8
6.2 Anslutning med SCART-kabel.....	8
6.3 Anslutning med HDMI-kabel	8
6.4 Anslutning till ett nätverk	8
6.5 Anslutning av en Dolby Digital-mottagare	9
7. STARTA UPP	9
8. HUVUDMENY.....	9
8.1 Användargränssnitt på TV-skärmen.....	9
8.2 Menystruktur.....	10
8.3 Navigera i menyerna.....	11
9. KANALER	11
9.1 TV-kanal lista	11
9.1.1 Skapa favoritlistor	11
9.1.2 Flytta.....	11
9.1.3 Sortera	11
9.1.4 Ändra	11
9.1.4.1 Ta bort kanal.....	11
9.1.4.2 Hoppa över kanaler.....	11
9.1.4.3 Lås Kanaler	12
9.1.4.4 Byt namn på kanaler	12
9.2 Radiokanal-lista.....	12
9.3 Kanalinställningar	12
9.3.1 Kanalinställningar	12
9.3.2 Kanaltyp	12
9.4 Favoritnamn på listan	12

9.5 Radera alla	12
10. INSTALLATION	12
10.1 Automatisk sökning	12
10.2 Manuell sökning	13
11. SYSTEMINSTÄLLNINGAR	13
11.1 Språk	13
11.2 TV-inställningar	13
11.3 Inställningar för tid och timer	13
11.3.1 Tidtagare	13
11.3.2 Tidsinställningar	13
11.3.3 Timer för sömn	14
11.4 OSD-inställning	14
11.5 Föräldrakontroll	14
11.6 Energiinställningar	14
11.6.1 Automatiskt standby-läge	14
12. ALLMÄNT	14
12.1 Information	14
12.2 Snabbinställning	14
12.3 Fabriksinställning	14
12.4 Uppgradering av programvara	14
12.4.4 Ta bort USB!	15
13. MULTIMEDIA	15
13.1 Fillista	15
13.1.1 Uppspelning av bilder	15
13.1.2 Spela musik	15
13.1.3 Uppspelning av videoklipp	15
13.2 Inspelningslista	16
13.3 PVR-inställningar	16
13.4 Funktionen Tidsförskjutning	16
13.5 HDD-information	16
15. DRIFT	17
15.1 På- och avstängning	17
15.2 Val av kanal	17
15.3 Kanalinformation	17
15.4 Växling mellan TV och radio	17
15.5 Tillbaka till den sista inställda kanalen	17
15.6 Text-TV	17
15.7 Information vid kanalbyte	17
15.8 Volymkontroll	18

15.9 Välj favoritlistor	18
15.10 Undertexter	18
15.11 Direktinspelning	18
15.12 EPG - Elektronisk programguide	18
15.13 Zooma	19
15.14 Ljud.....	19
16. PROBLEMSÖKNING	19
17. RENGÖRING.....	21
18. Återvinning	21
19. TEKNISKA UPPGIFTER	22
20. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	22

1. GARANTI OCH SERVICE

Tack för att du väljer en produkt från vårt företag. Vår produkt uppfyller de rättsliga kraven och tillverkades under konstanta kvalitetskontroller.

De tekniska uppgifterna motsvarar statusen vid tryckningen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Garantitiden för den digitala mottagaren motsvarar de rättsliga bestämmelserna vid tid för köp.

Om mottagaren är defekt, kontakta din återförsäljare, eller skicka mottagaren till din fackhandlare i originalförpackningen och packa helt för transport.

Inkludera inköpsbeviset och en utförlig beskrivning av felet med försändelsen.

2. Detta ingår i leveransen

Mottagare


Fjärrkontroll

Batterier typ LR 03 / AAA / 1,5 V

Inkopplingsguide

Strömadapte 12V / 1.0A

2.1 Beskrivning av frontpanelen

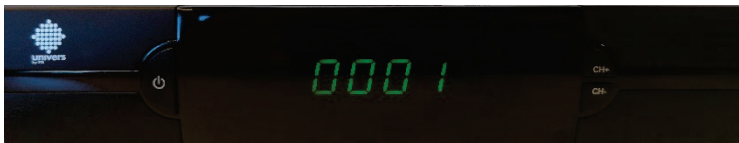

1. Standby / Strömknapp
Slå på mottagaren / av / i standby-läge
2. Kanal CH + / CH-
Byt kanal + / - funktion
3. Indikator för LED-standby
Röd - standby / av - drift
4. LED-skärm
4-siffrig, numerisk skärm

2.2 Beskrivning av den bakre panelen



1	Cable IN	Indata-DVB-C-signal /antenn
2	HDMI	Anslutning till TV för digital Audio Video Signal
3	KOAXIAL / SPDIF	Koaxial digital ljudutgång audio
4	LJUD R/L	Koaxial analog Ljudutgång Höger/Vänster
5	Video	CVBS sammansatt video ut
6	TV SCART	SCART-uttag - analog audio och video-utgång output
7	Ethernet	RJ 45 / nätverksuttag
8	Usb	USB 2.0- gränssnitt, för externa minnesenheter.
9	Extern strömförsörjningsingång	Insignal för ström = 240 V, DC-utgång 12 V-1 000mA 12 VA

2.3 Beskrivning av fjärrkontrollen

- ⏻: Sätt på och Standby
- ⏸: Paus och uppspelning
- : Stoppa uppspelningen
- EPG: EPG (elektronisk kanalguide)
- AUDIO: val av Audio-spår
- MENU: val av meny för inställningar
- ▲▼: kanal upp och ned, navigera i menyn
- ◀▶: Volym upp och ned och navigera i menyn.
- Vid media spelaren för snabbspolning framåt och bakåt.
- TV/R: välj TV eller Radio läge
- P +/-: kanal upp och ned.
- FAV: Öppna favoritkanallista



- 🔊: Stäng av ljudet
- : starta inspelning
- USB: Öppna / visa USB-innehållet
- SUB: välj undertext
- ZOOM: Zooma in video
- EXIT: avsluta menyn och kanallista
- OK: bekräfta ändringar och välj meny punkter.
- Öppna kanallistan
Stoppa/pausa i mediaspelaren
- INFO: Öppna kanal och Kanalinformation
- TXT: Öppna text-TV
- ▲ +/-: volym upp och ned
- 0 – 9 numeriska knappar
- RECALL: byta till sist sedda kanal

3. FÖRORD

- Denna bruksanvisning hjälper dig att använda mottagaren på ett säkert och fördelaktigt sätt som avsett.
- Vi förutsätter att användaren av mottagaren har allmän kunskap om hantering av hemselektronik.
- Den som monterar, ansluter, använder, rengör eller gör sig av med denna mottagare måste ha läst och förstått hela innehållet i denna bruksanvisning.
- Förvara alltid denna bruksanvisning nära mottagaren.

4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda mottagaren. Beakta alla varningar och anteckningar på enheten och i bruksanvisningen.

4.1 Grundläggande säkerhetsinformation

- Elektrisk anslutning
- Vid driftstörningar, koppla bort mottagaren från strömkällan.
- Obs: Brytaren på framsidan kopplar inte bort enheten från elnätet!
- För att undvika risk för brand och elektriska stötar, utsätt inte mottagaren för regn eller annan fukt.
- Öppna aldrig chassiet. Det finns risk för elektriska stötar.

- Anslut bara mottagaren till ett professionellt installerat nätuttag på 100–240 V ~, 50–60 Hz.
- Koppla ur strömförsörjningsenheten från uttaget om du inte ska använda enheten under en längre tid. Dra bara ur kontakten, inte kabeln.
- Vid åskväder drar du ut mottagarens strömadapter ur uttaget och avlägsnar antennkabeln. Om föremål eller vätskor kommer in i mottagaren, dra ut strömförsörjningsenheten ur uttaget omedelbart. Få enheten kontrollerad av kvalificerad personal innan du använder den igen.
- Var god och se till att strömkällan (uttaget) är lättåtkomligt.
- Böj eller krossa inga kabelanslutningar.
- Om strömadaptern är skadad måste du byta ut strömadaptern mot en ny innan du använder mottagaren igen.
- Låt aldrig barn använda mottagaren utan tillsyn.
- Lämna alltid underhållsarbete till kvalificerade specialister. Det finns inget du själv kan serva.
- Skaffa reservdelar endast från tillverkaren.
- Ingrepp i mottagaren leder till förlust av garantiansvar från tillverkaren.
- Ta bort skyddsfilmen innan användning.

Rätt placering

- Placera mottagaren på en fast, jämn yta.
- Undvik närheten till värmekällor, ställ den inte på andra enheter (t.ex. radiatorer, öppna lågor, ljus)
- Undvik att placera nära enheter med starka magnetfält, till exempel Högtalare.
- Placera inga kärl med vätskor (till exempel vaser) på mottagaren.
- Undvik direkt solljus och platser med för mycket damm.
- Täck aldrig över ventilationsspringorna. Ge lämplig ventilation för mottagaren.
- Placera inte tunga föremål på mottagaren.
- Om du tar mottagaren från en kall till en varm miljö, fukt kan kondensera inuti mottagaren. I så fall väntar du ungefär en timme innan du använder den.
- Lägg alla kablar så att ingen kan trampa på dem eller snubbla över dem.

Korrekt användning av batterier

- Batterier kan innehålla gifter. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Barn kan stoppa batterier i munnen och svälja dem. Om ett batteri sväljs, vänligen sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Läckande batterier kan skada fjärrkontrollen. Om mottagaren inte ska användas under en längre tid, ta ur batterierna ur fjärrkontrollen.
- Batterier kan innehålla gifter. Det är därför absolut nödvändigt att du kasserar batterierna på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter. Släng aldrig batterierna med vanligt hushållsavfall.
- Utsätt aldrig batterierna för öppen eld eller kraftig värme, annars finns risk för explosion.
- Byt alltid ut batterierna mot samma typ.

4.2 Avsedd användning

Mottagaren används för att ta emot digitala, o-krypterade kabel-TV kanaler. Den är uteslutande avsedd för detta och får endast användas för detta ändamål. Detta inkluderar även att observera all information i denna bruksanvisning, säkerhetsanvisningarna. All annan användning anses vara felaktig och kan leda till egendomsskada eller till och med personskada och innebär omedelbar förlust av garanti. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakats av felaktig användning.

5. BESKRIVNING

Mottagaren utför en automatisk stationssökning när den först installeras. Motsvarande kabelnätoperatör måste ställas in här.

Mottagaren söker efter nya kanaler så fort du startar den automatiska stationssökningen. Du kan enkelt göra alla mottagarinställningar via användargränssnittet (menyn) som visas på TV-skärmen.

Ytterligare funktioner

- 1 USB-port för foton, musik, uppspelning av externa medier.
- 4-siffrig LED-skärm
- 5.000 TV / radio Kanal minnesplatser (fri Kanal sortering funktion)
- Kopiera inställningar och kanallistor via USB
- Skärmmeny med 19 olika språk
- 2 olika favoritlistor kan programmeras
- 16 fritt programmerbara timerpositioner
- Text-TV och Text-TV Undertext (OSD)
- Kanalinformationstjänst upp till 14 dagar (EPG)
- Automatisk stationssökning,
- Programuppdatering USB
- Föräldrakontroll för kanaler och menyn
- Bildformat: 16: 9, helskärm för HD, 4: 3 LB, 4: 3 PS, 16: 9 och helskärm för SD
- 3 knappar på front (standby, CH +, CH-)
- Energibesparande extern 220 / 12V strömförsörjning

Anslutningar:

- 1 x HDMI-utgång för formaten: 480, 576, 720 och 1080
- 1 x USB 2.0-port för anslutning av externa medier som hårddisk, USB-minne
- 1 x SCART-anslutning för TV och video / DVD
- 1 x koaxial digital utgång (S / PDIF)
- 3 x koaxial (ljud L / R, video ut)
- 1 x kabel / antenn IN
- Mått (B x H x D): 160 x 40 x 140 mm

6. ANSLUT MOTTAGAREN

OBS!

Anslut inte mottagaren till elnätet förrän du har anslutit den ordentligt till alla enheter och kabelnätssystemet. Annars kan mottagaren skadas.

OBS!

Standby-knappen kopplar inte helt från enheten från elnätet. Dessutom förbrukar enheten ström i standby-läge. För att helt koppla bort enheten från elnätet måste nätkontakten tas bort från uttaget.

Fara!

Anslut inte mottagaren till elnätet förrän du har anslutit den ordentligt till alla enheter och kabelnätssystemet. Annars finns risk för elektriska stötar, som kan vara skadliga för liv och lem.

6.1 Anslutning till kabelnätssystemet

Mottagaren ansluts till ditt kabelnätssystem via en antennkabel med en IEC-kontakt på ena sidan och ett IEC-uttag på den andra.

6.2 Anslutning med SCART-kabel

Anslut SCART-kabeln i TV SCART-uttaget på mottagaren.

Anslut SCART-kabeln till TV-apparaten. Följ bruksanvisningen för TV-apparaten.

6.3 Anslutning med HDMI-kabel

Anslut HDMI-kabeln i "HDMI"-uttaget på mottagaren.

Anslut HDMI-kabeln till TV-apparaten. Var vänlig observera bruksanvisningen för TV-apparaten.

! Observera att HDMI-kabeln inte ingår!

6.4 Anslutning till ett nätverk

Anslut mottagaren till ditt hemnätverk via Ethernet-gränssnittet.





6.5 Anslutning av en Dolby Digital-mottagare

Om du vill använda 5-kanals ljudöverföring (Dolby Digital ljud / AC3), måste du ansluta din ljud digital mottagare till koaxialutgång av mottagaren.

Uppmärksamhet!

Det är väsentligt att iaktta informationen om anslutning i bruksanvisningen för din audio-digitalmottagare.

! De digitala anslutningskablarna ingår inte i leveransen.

! Din TV-opsättning behöver inte vara påslagen för radiomottagning. Om du vill ta emot TV-ljudet via din stereoanläggning måste du slå på TV-apparaten.

Anslutning av koaxial digital utgång

- Koppla in koaxialkabeln i "Koaxial S / PDIF" -anslutningen på mottagaren.
- Anslut koaxialkabeln till ljud digitalmottagare.

7. STARTA UPP

OBS!

Kontrollera att alla enheter och kablar är anslutna innan du ansluter mottagaren till elnätet.

- Sätt i nätadaptern i nätuttaget och slå på de anslutna enheterna.
- Ställ in rätt ingång på TV-apparaten. Se Tv apparatens bruksanvisning.
- Koppla in mottagarens nätadapter i vägguttaget. Sätt på enheten med "On / Standby"-knappen på fjärrkontrollen. I standby-läge lyser lysdioden rött.
- Om du har anslutit mottagaren till tv-apparaten med hjälp av en HDMI-kabel, växlar du TV-apparaten till den anslutna HDMI-ingången med TV-apparatens fjärrkontroll. (Du får bästa möjliga bildkvalitet via HDMI-utgången)

Följ nu snabbinstallationsguiden som skickades med i förpackningen.

För att gå in i standby-läge, tryck på den röda knappen ovanpå fjärrkontrollen. Enheten förbrukar bara ca. 0,7 watt.

8. HUVUDMENY

8.1 Användargränssnitt på TV-skärmen

Du kan använda menyerna i användargränssnittet för att göra individuella inställningar för din mottagare. För att göra detta måste mottagaren och TV-apparaten vara påkopplade och anslutna med en HDMI- eller SCART-kabel.

Tryck på menyknappen. Huvudmenyn visas. Du kan lämna menyn med exit-knappen eller trycka på menyknappen igen.

Så här kan du orientera dig i menyerna:

Välj ett menyalternativ. Med "OK" knappen på fjärrkontrollen kan du nu öppna respektive undermenyer.

8.2 Menystruktur

Huvudmeny	Undermeny	
Kanal	TV-kanallista	
	Radio – kanallista	
	Kanalinställningar	Kanalinställningar
		Kanaltyp
	Favoritlistas namn	
	Ta bort alla	
Installation	Automatisk kanalsökning	Nätverk (Nätoperatör)
		Sök
	Snabb/ manuell kanalsökning	
Systeminställning	Språk	Menyspråk
		1 Ljudspråk
		2 Ljudspråk
	TV-Inställningar	Videoupplösning
		Skärmformat
		VideoUtgång
		Inställningar för Digitalt ljud
	Inställningar för tid och Timer	Timer
		Tidsinställningar
		Sova timer
Huvudmeny	Undermeny	
	OSD-inställningar	OSD-visningens varaktighet
		Position
		OSD-Transparency
		Skärminställningar
		Förinställda inställningar
	Föräldralås	
	Energiinställningar	Automatiskt vänteläge
		Eco-läge för vänteläge
systeminställning		
	Språk	Menyspråk
		1 Ljud
		2 Ljud
		Sök automatiskt
		Huvudmeny
	Återställning av fabriken	
	Uppgradering av programvara	USB-STB-uppgradering
		Ställa tillbaka upp på USB
		Nätverksuppdatering
	Ta bort USB	
Mediainställning	Medialista	
	Recordlista	
	Mediakontroll	
	Diskinformation	

8.3 Navigera i menyerna

Använd ◀▶▼ och ▲. för att navigera i menyerna. Markerade menyalternativ blir markerade. Valet görs med OK-knappen. Genom att trycka på exit-knappen, kommer du tillbaka till meny som öppnats tidigare. Ändringar måste också bekräftas och i vissa fall kräva en bekräftelse vid fråga.

9. KANALER

9.1 TV-kanal lista

Välj "Kanaler" i huvudmenyn och bekräfta med "OK".

Menyn "Kanallistor" öppnas. Gå till fältet FÖR TV-kanal-listan och bekräfta med "OK".

Den valda stationen är markerad med blått. Kanalen visas i det lilla fönstret till höger.

Du har möjlighet att sortera kanalen enligt olika kriterier med hjälp av den gröna knappen.

Du kan också söka efter en specifik Kanal med den blå funktionsknappen. Ett tangentbord öppnas på skärmen, som du sedan kan använda för att ange det Kanalnamn du söker efter.

9.1.1 Skapa favoritlistor

Välj en Kanal som du vill tilldela till en favoritlista.

Tryck nu på "FAV"-knappen. Fönstret "Favoriter" öppnas.

Här väljer du en lista som du vill tilldela kanalen till. Bekräfta den valda listan med "OK" så tilldelas nu kanalen listan.

Favoritlistan markeras sedan med en hjärtsymbol och Kanalen markeras också med en hjärtsymbol i huvudlistan. Du kan nu upprepa denna process för andra kanaler.

Lämna meny med "Avsluta".

9.1.2 Flytta

Du kan använda den här funktionen för att flytta kanaler. Välj den röda funktionsknappen. Du är nu i "Flytta"-läget. Genom att trycka på "OK" knappen du väljer kanal som ska flyttas (flera val möjligt). När du har nått önskad Kanalposition med markörknapparna trycker du på den "röda" knappen igen. Kanalen flyttas nu till den valda Kanal-kortplatsen.

Du avslutar den här funktionen med knappen Avsluta och bekräftar ändringen med "Ja" eller avbryter processen med "Nej".

9.1.3 Sortera

Med denna funktion kan du sortera Kanallistan automatiskt enligt:

- Namn (A-Z) Namn (Z-A)
- Fria kanaler
- Tjänst-ID-leverantör

9.1.4 Ändra

Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen och ange ditt lösenord.

I detta menyalternativ kan du ändra kanaler:

Ta bort, hoppa över, låsa och byta namn

9.1.4.1 Ta bort kanal

Markera den Kanal som du vill ta bort och tryck på den röda funktionsknappen. Bekräfta igen med den röda funktionsknappen (du kan ta bort alla kanaler med den gröna nyckeln). En korssymbol kommer nu att visas bakom den valda kanalen. Avsluta meny med avslutningsknappen.

9.1.4.2 Hoppa över kanaler

Här kan du välja en eller flera kanaler som kommer att hoppas över vid byte genom Kanallistorna - både i TV- och radioläge. En kanal tas inte bort här, utan tas bara bort tillfälligt från kanallistan. Välj den Kanal som ska hoppas över och tryck på den gröna funktionsknappen. En pilsymbol visas nu bakom den valda kanalen. Avsluta meny med avslutningsknappen.

9.1.4.3 Lås Kanaler

Välj önskad Kanal som ska markeras för blockering och tryck på den gula funktionsknappen. En låssymbol visas bakom den valda kanalen. Innan du kan låsa upp kanalen, kommer du att bli ombedd att ange lösenordet. För att låsa upp en Kanal, fortsätt också enligt beskrivningen ovan. Avsluta menyn med knappen Avsluta och bekräfta ändringen.

9.1.4.4 Byt namn på kanaler

Välj en Kanal i listan Kanal. Tryck nu på den blå funktionsknappen på fjärrkontrollen. En skärmnyckeltavla öppnas, som du sedan kan använda för att ändra kanalnamnet.

9.2 Radiokanal-lista

Funktionerna är identiska med TV-kanallistan. Gör ändringar enligt beskrivningen där.

9.3 Kanalinställningar

9.3.1 Kanalinställningar

Bekräfta menyalternativet "Kanalinställningar" med "OK" och välj "Kanalinställningar" igen. I denna meny kan du bestämma en TV eller radiokanal med vilken din mottagare startar. Denna funktion avaktiveras i leveranstillståndet.
Startkanal: Välj mellan "På" eller "Av"
Läge: Välj mellan "TV" eller "Radio"
Omkopplingskanal: Här väljer du en station som ska användas som startkanal.

9.3.2 Kanaltyp

I menyn "Kanaltyp" kan du välja vilka kanaler som ska visas när du växlar med kanalmarkörknapparna:

- Fria - endast okrypterade kanaler
- Låsta - endast krypterade kanaler
- Komplet - alla kanaler
- LCN – Sortering på logiskt kanalnummer
- Service-ID

9.4 Favoritnamn på listan

Välj en favoritlista och bekräfta med "OK". Ett tangentbord öppnas i menyn med vilken du kan byta namn på listorna.

9.5 Radera alla

Här kan du ta bort alla kanaler:

Välj "Ta bort alla" och bekräfta med "OK". Nu bekräfta med "Ja" för att ta bort alla kanaler eller avbryta med "Nej".

Om du av misstag har raderat kanaler, måste du utföra en sökning igen.

10. INSTALLATION

10.1 Automatisk sökning

Den automatiska sökningen söker den anslutna kabelsignalen för mottagbara kanaler och listar dem i Kanallistan.

Här definierar du inställningarna för en automatisk sökning.

Nätverk: Välj tillämplig nätoperatör här.

Nätverksökning: Nätverksoperatörerna kan överföra sina egna frekvenstabeller. Denna funktion ska ställas in på Ja så att dessa beaktas.

Kanal: Här kan du välja mellan nya och lägga till

Kanal: Avgör om TV + radio kanaler eller tv endast eller radiokanaler bara ska sökas efter.

Sökning: Startar sökningen med de tidigare valda inställningarna.

10.2 Manuell sökning

Den manuella sökningen gör att du kan söka igenom enskilda frekvenser. För att göra detta måste alla parametrar för signalen som ska tas emot vara kända.

11. SYSTEMINSTÄLLNINGAR

11.1 Språk

I det här menyalternativet kan du göra språkinställningarna.

- Menyspråk: Val av menyspråk
- Ljudspråk: förval av ljudspråket (om det erbjuds av programföretaget)
- 2:a ljudspråk: förval av ljudspråket (om det erbjuds av programföretaget)

11.2 TV-inställningar

- Videoupplösning: I det här fältet kan du välja videoupplösning.
- Skärmformat: Välj skärmformat enligt din TV. Standard är Auto.
- Videoutgång: Här kan du välja mellan HD (High Definition) och SD (Standard Definition).
- Digital ljudutgång: Förinställning: Bitstream-utgång - för att aktivera den koaxiala, digitala ljudutgången hos mottagaren.

11.3 Inställningar för tid och timer

11.3.1 Tidtagare

Med "Timer"-funktionen kan du instruera mottagaren för att ställa in en specifik tid eller process, t ex "Switch on TV" för att starta.

16 timerkanaler är tillgängliga.

Spara posterna genom att trycka på "OK"-knappen. Du återgår till menyn "Tid och timerinställningar".

- Timernummer: Val av timernumret 1-16
- Timerläge: Typ av timer (en gång, dagligen, veckovis, månadsvis, årsvis, av).
- Timerservice: Här kan du göra följande inställningar:
- TV-inspelning: programmeraren TV-inspelning på USB
- Radioinspelning: programmera en radioinspelning på USB
- Visa meddelande: Här kan du programmera en önskad tid.
- Slå på TV: Mottagaren startar på vakd tid och på vald TV-kanal.
- Slå på radio: Mottagaren kopplas till den valda radiostationen vid den inställda tiden
- Välj Kanal: Sätt på Kanal
- Datum: ange startdatumet för händelsen
- Starttid: Ange händelsens starttid
- Varaktighet: Specifikation av registreringens varaktighet

11.3.2 Tidsinställningar

Du kan ställa in aktuell tid under det här menyalternativet. Välj objektet "Tidsinställningar" och bekräfta med "OK".

GMT-användning: PÅ

- GMT-skift: Val av tidszonen enligt det visade tidsförskjutningen
- Tips: I Sverige är tidsskillnaden +1: 00 timme.
- Sommartid: På = sommartid visas - eller Av = vintertid visas
- Datum: sätts automatiskt
- Tid: ställs in automatiskt
- Tidsdisplay: av / på
- Ställa in om tiden ska visas i TV- och radioläge.

GMT-användning: Av

- GMT-skift: Inte aktiv
- Sommartid: Inte aktiv
- Datum: Ange aktuellt datum
- Tid: Ange aktuell tid
- Tidsdisplay: Av / På - inställning om tiden ska visas i TV- och radioläge.

11.3.3 Timer för sömn

Genom att trycka på OK-knappen flera gånger kan du välja en tid efter vilken mottagaren stängs av. Du väljer mellan 10 och 120 minuter i 10-minuterssteg. Välj "Av" för att avaktivera timern.

11.4 OSD-inställning

- OSD-visningstid: Ställ in visningens varaktighet (1 - 10 sekunder).
- Position: Välj om informationen ska visas längst upp eller längst ned på skärmen.
- OSD-transparens: Välj mellan "Av", 10 %, 20 %, 30 % eller 40 %.
- Bildinställningar: Här kan du ställa in parametrarna: Ljusstyrka, kontrast, mättnad, nyans och skärpa justera individuellt.
- Återställ standardinställningar: Med "OK" återställer du standardinställningarna för OSD.

11.5 Föräldrakontroll

Välj det här menyalternativet med "OK" och ange ditt lösenord (fabriksinställt lösenord: 0000). Fönstret "Föräldrakontroll" öppnas. Här kan du låsa menyn och enskilda kanaler. Du kan också ställa in ett nytt lösenord.

11.6 Energiinställningar

11.6.1 Automatiskt standby-läge

Under denna punkt kan du växla den automatiska standby på eller av. Om du har valt "På" kan du välja en fränkopplingstid i timsteg mellan 1 och 10 timmar under punkten "Stäng av efter:" Enheten stängs sedan av efter denna tid utan drift.

12. ALLMÄNT

12.1 Information

För att kontrollera den aktuella versionen av bruksprogramvaran för mottagaren kan informationen kallas upp via detta menyalternativ.

12.2 Snabbinställning

När du slår på enheten för första gången efter att du köpt den startar snabbinställningen automatiskt. Under denna punkt kan du göra de första inställningarna utanför huvudmenyn:

- Menyspråk
- Ljudspråk
- 2:a ljudspråk
- Sökning av frekvens
- Automatisk sökning
- Huvudmeny

12.3 Fabriksinställning

Du kan återställa alla inställningar du har gjort på mottagaren till fabriksinställningarna. Detta är användbart om du har gjort ändringar som senare leder till en mindre än optimal funktion av enheten. Lösenordet återställs också till fabriksinställningarna.

12.4 Uppgradering av programvara

Mottagaren får inte stängas av under uppdateringen!

Vi rekommenderar att du läser in fabriksinställningarna efter uppdateringen. Observera att detta kommer att leda till förlust av Kanallistan du skapade själv.

12.4.4 Ta bort USB!

Du kan säkert ta bort ditt USB-lagringsmedium under detta menyalternativ.

13. MULTIMEDIA

När du använder detta huvudmenyalternativ måste ett USB-lagringsmedium vara korrekt anslutet.

13.1 Fillista

Alla sparade filer visas i "Arkivlista"-menyn.

Du måste först välja lämplig partition (om det bara finns en partition, markera den) och bekräfta med "OK". Med nyckeln s ◀ och ▶ kan du välja de olika filtyperna:

Komplett - visar alla filer

Musik - visar alla musikfiler

Bilder - visar alla fotofiler

Video - visar alla videor

I den här menyn kan du ta bort enskilda filer eller mappar med den röda "Ta bort" funktionsnyckeln. Välj lämplig fil och tryck på den röda knappen. Filen är nu markerad med ett kryss. Om du lämnar menyn med "Avsluta", kommer du att tillfrågas om du är säker på att ta bort. Bekräfta med "Ja" eller avbryt processen med "Nej".

13.1.1 Uppspelning av bilder

Markera den mapp som innehåller de bildfiler som du vill spela upp. Om du redan har valt filtypen "Bilder" kommer endast bildformat att visas.

Läsbara bildformat är *.jpg och *.bmp

Markera nu en bild som du vill spela upp och bekräfta med "OK".

Ett bildspel startas med alla bilder i den valda mappen.

Under bildspelet trycker du på knappen OK. En konfigurationsmeny öppnas som gör att du kan förinställa mediaspelarens bildspel. Den kan anpassas med följande värden:

- Bildstorlek: Full och Real
- Tid: Definierar hur lång tid varje bild visas under bildspelet. Om du ställer in "0 sek" här, avaktiveras bildspelet, och du kan navigera genom bilder med hjälp av markeringspilen.
- För att upprepa: Här kan du aktivera en oändlig loop för bildspelet.
- Effekter: Följande effekter finns:
Bildspel, Random, Fade och Spray.

Om du vill pausa bildspelet trycker du på pausknappen, för att avsluta tryck på exitknappen.

13.1.2 Spela musik

Välj den musikfil som du vill spela upp på Arkiv-menyn.

Om du redan har valt filtypen "Musik" visas bara befintliga musikspår. Läsbar musik format är *.mp3.

Tryck nu på OK-knappen. Den valda filen spelas upp. Alla andra musikfiler som finns i mappen visas också i en lista.

Du kan pausa spåret med Play / Pause eller den röda knappen, med hjälp av "Snabbspolning framåt / spola tillbaka" knappen s eller grön och gul nyckels, kan du snabbspola framåt och spola tillbaka spåret. Olika upprepande funktioner kan aktiveras genom att trycka på den blå funktionsknappen flera gånger.

13.1.3 Uppspelning av videoklipp

Välj den videofil som du vill spela upp på Arkiv-menyn.

Om du redan har valt videofiltypen kommer du bara att visas de tillgängliga videorna. Läsbar videoformat är *.mpeg.

Tryck nu på OK-knappen. Den valda filen spelas upp.

Med hjälp av fjärrkontrollen kan du, som att använda en videobandspelare eller DVD-spelare, spola framåt och bakåt i filen eller pausa uppspelningen.

Tryck på avsluta eller stoppa för att återgå till "Fillistan".

13.2 Inspelningslista

När du väljer en inspelning med markörknappen visas en liten förhandsgranskningsbild. Om du vill visa en videoförhandsgranskning av respektive inspelning väljer du önskad inspelning och trycker på "Spela upp / Pausa" knappen.

Om du vill visa inspelningen i helskärm väljer du "OK"-knappen.

För att stoppa uppspelningen trycker du på "Stoppa"-knappen.

Följande funktioner kan uppnås med färgade knapparna på fjärrkontrollen:

- röd: döpa om inspelningen
- grön: låsa en inspelning (lösenord krävs)
- gult: radera en inspelning

13.3 PVR-inställningar

- Inspelningsformat
- Välj här i vilket format du skulle vilja spela in, TS eller MPEG. HD-kanaler registreras automatiskt i TS-format!
- Minnet för tidsförskjutning
- Välj den minnesstorlek som du vill reservera för tidsförskjutningen här.
- Permanent tidsförskjutning
- Om alternativet "On" är valt här startar mottagaren automatiskt funktionen för tidsförskjutning efter att den inställda Kanalen har slagits på. Efter att ha startat funktionen för tidsförskjutning gör detta det möjligt för dig att spola tillbaka till den punkt där den var påslagen.
- Om alternativet "Av" är valt kommer inspelningen endast att ske i bakgrunden från det att knappen trycks ned.
- Hoppa tid
- Den tid som hoppetiketten hoppar när lindningen är angiven här.
- Formatera usb enheten
- OBS, usb enheten kommer att raderas helt, allafiler kommer att gå förlorade!

13.4 Funktionen Tidsförskjutning

Mottagaren har en funktion för tidsförskjutning. Denna funktion utnyttjar det faktum att uppspelning och inspelning kan ske samtidigt. Detta möjliggör tidsförskjutna TV. Detta är användbart om du vill pausa en löpande Kanal så att du kan fortsätta titta på den vid en senare tidpunkt.

Obs: Ett anslutet USB-lagringsmedium krävs!

- Tryck på **II** -knappen medan kanalen körs. Kanalen är pausad.
- För att starta funktionen för tidsförskjutning utan att stoppa den aktuella kanalen trycker du på "T.S.". knappen.
- Meddelandet visas: "Tidsförskjutningen startar...".
- Om du vill fortsätta titta på Kanalen från den pausade punkten trycker du på play-knappen "▶".
- Du kan nu titta på kanalen från den punkt där du tryckte på **II** -knappen innan. Kanalen fortsätter att spelas in i bakgrunden. Om du har valt alternativet "Permanent Time shift" "On" i multimediamenyn "PVR Settings", har Time shift körts i bakgrunden sedan du slagit på den aktuella kanalen och du kan till och med spola tillbaka upp till denna tidpunkt.
- Om du vill avsluta funktionen för tidsförskjutning trycker du på **■** knappen.

13.5 HDD-information

Information på den anslutna USB-enheten visas här.

, från vilken du också kan välja en och bekräfta med "OK".

15. DRIFT

15.1 På- och avstängning

Tryck på knappen på enheten eller på fjärrkontrollen.

Mottagaren startar automatiskt live-tv.

Tryck på den här knappen igen på enheten eller på fjärrkontrollen för att stänga av enheten igen.

15.2 Val av kanal

Med hjälp av ▲▼-knapparna

Använd ▲▼-knapparna direkt på enheten eller på fjärrkontrollen för att växla kanal uppåt eller nedåt

Med hjälp av sifferknapparna

Ange önskat kanalnummer med hjälp av sifferknapparna

Till exempel: 1 för Kanalposition 1/1, sedan 4 för Kanalläge 14

2, sedan 3, sedan 4 för kanalplats 234.

Vid inmatning av flersiffriga kanalnummer har du ca. 2 sekunder efter att du tryckt på en knapp för att slutföra posten.

Kanalval via Kanallista

För att göra det enklare att hitta de enskilda kanalerna har enheten en Kanalöversikt. Tryck på "OK" när kanalen körs. Listan med kanaler visas.

Du kan nu välja önskad Kanal ▲▼-knapparna i steg av 1 och ◀▶-knapparna i steg av 10 och bekräfta med "OK".

Ytterligare alternativ finns här:

Blå funktionsknapp (sökning):

Under detta menyalternativ kan du söka efter en Kanal efter namn med hjälp av tangentbordet på skärmen.

Röd funktionsknapp (sortera):

Med denna funktion kan du sortera Kanallistan automatiskt.

15.3 Kanalinformation

Genom att trycka "Info"-knappen flera gånger visas olika kanalinformation om den aktuella kanalen. Med "Exit" återgår du till normal / tv-läge.

15.4 Växling mellan TV och radio

Med TV / R-knappen kan du växla mellan TV och radiofunktioner. Under radiosändningen sänder mottagaren en radiokanal och visar en bakgrundsbild.

För att växla tillbaka från radiosändningen till TV-kanalen, tryck på TV/R-knappen på fjärrkontrollen igen.

15.5 Tillbaka till den sista inställda kanalen

Genom att trycka på Recall-knappen får du en översikt över de senast valda kanalpositionerna. Med navigeringsknapparna kan du snabbt växla till de sista kanalerna.

15.6 Text-TV


Det valda tv-bolaget måste stödja denna funktion för text-TV-mottagning. När du ändrar Kanal visas TTX-symbolen i informationsfältet.

För att koppla på text-TV trycker du på TXT-knappen. Om du vill koppla av text-TV igen trycker du på Avsluta eller TXT-knappen.

15.7 Information vid kanalbyte

När du byter Kanal visas ett informationsfält på skärmen.

Följande information hittar du i detta informationsfält:

Nr	Symbol	Beskrivning
1		Kanalnamn
2		Faktiskt datum
3		Faktisk tid
4		Namn på den faktiska händelsen
5		Namn på nästa event
6	CH	Kanalnummer för svalda kanalen
7		Den hörda symbolen visar om den faktiska kanalen sparas i favoritlistan
8	Subt	Kommer att visas om den faktiska kanalen sänds med undertexter
9	Ttx	Kommer att visas om den faktiska kanalen sänds med tele text
10	Epg	Kommer att visas om den faktiska kanalen sänds med EPG-data

15.8 Volymkontroll

När mottagaren är påkopplad spelas ljudet upp som den senaste volyminställningen. Använd ◀/▶-knapparna för att justera volymen på din mottagare, vilket gör det tystare och högre. Ljudet stängs av genom att trycka på ljud på / av-knappen och slås på igen genom att trycka på denna knapp igen.

15.9 Välj favoritlistor

Tryck på FAV-knappen. Skärmen visar de befintliga favoritlistorna. Välj den lista du vill ha och bekräfta med knappen OK.

15.10 Undertexter


Om en kanal levererar en digital undertextsignal kan du växla på displayen med den gula "SUB"-knappen, välj ett av de språk som erbjuds och bekräfta med "OK". Du kan stänga av displayen igen genom att trycka på SUB-knappen för att välja "OFF" och bekräfta med "OK".

15.11 Direktinspelning

Du kan spela in en kanal direkt under drift. Förutsättningen för detta är minst ett anslutet USB-lagringsmedium som är formaterat i filformatet FAT32.

När du gör en inspelning kan du bara titta på en annan kanal från samma transponder.

Genom att trycka på inspelningsknappen igen öppnas ett fönster där du kan ange inspelningens varaktighet. En röd punkt "REC" visas i det övre högra hörnet av skärmen.

- För att dölja menyn, tryck på EXIT-knappen.
- För att avsluta en inspelning manuellt, tryck på  knappen.

15.12 EPG - Elektronisk programguide

Elektronisk programguide.

EPG tillhandahåller programlinformation i tabellform om den görs tillgänglig av programföretaget.

Information om sändningstiden och kanalinhåll tillhandahålls.

Tryck på "EPG"-knappen på din fjärrkontroll. Den elektroniska kanalguiden öppnas.

Använd markörknappen för att navigera i EPG-tabellen.

Du kan få ytterligare information om en händelse / kanal genom att markera den och sedan trycka på Info-knappen.

Ett informationsfönster öppnas.

Med den röda funktionsnyckeln "Timer" kan du överföra den markerade händelsen direkt till timern. Tidtagare beskrivet i avsnitt 11.3.1.

I sidfoten hittar du ytterligare förklaringar till fjärrkontrollens nyckeltilldelning.

15.13 Zooma

Du kan förstora bildinnehållet medan tv:n är på. Detta gör du genom att trycka på "Zoom"-knappen. Använd markörknapparna för att markera det område i bilden som ska förstoras.

Om du trycker på zoomknappen flera gånger förstoras bilden steg för steg. Avsluta zoomfunktionen genom att trycka på Avsluta.

15.14 Ljud

"Audio"-menyn öppnas med hjälp av ljudknappen.

Här kan du välja de ljudspår som erbjuds (t.ex. AC3) och välja mellan stereo, mono, vänster och höger.

16. PROBLEMSÖKNING

Symptom	Möjlig orsak och lösning
Ingen signal	Kontrollera kabelanslutningen mellan ditt antennuttag och ingången för antensignalen på mottagaren.
Front, inget lyser	Nätsladden är inte ansluten. Anslut nätsladden till strömkällan och till mottagaren.
Inget ljud eller Bild men menyskrmar av mottagaren tillgänglig	Kabeloperatörens tjänst har ändrats. Gör en kanalsökning. Ingen signal (med symbol). Kontrollera kabelanslutningen till Mottagaren och från mottagaren till de anslutna enheterna.
Inget ljud men TV-bilden är tillgänglig	Kontrollera först volymdisplayen på din mottagare. Om du fortfarande inte kan höra något ljud, kontrollera volyminställningen på tv-apparaten.
Frontskärm visar inte Kanalnummer. TV-apparat visar inte någon bild	Systemet är inte korrekt anslutet. Kontrollera HDMI- eller SCART-kabelns anslutning. TV-apparaten är inte i AV- eller HDMI-läge. Växla TV-apparaten till respektive AV- eller HDMI-ingång.
Dålig bild, Spärrfel, Blockbildning, Ljudstopp	Antennkabeln är inte korrekt ansluten eller är skadad. Undvik skarpa böjar och skador. Ditt kabelnätverk fungerar inte som det ska. Kontakta drift hos operatör.
Mottagaren har "hängt sig"	Om det mot förmodan skulle bli en programvarukrasch, koppla bort mottagaren från strömförsörjningen. Anslut den igen efter 10 sekunder. Detta löser vanligtvis problemet. Observera: Hängning är inte ett fel; det kan inträffa ibland. När det gäller tekniska enheter (t.ex. även PC, trådlöst nätverk, etc.), kan en programvara krasch lösas snabbt och enkelt på detta sätt.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Batterierna är döda. Byt ut batterierna. Fjärrkontrollen är feljusterad. Rikta fjärrkontrollen mot mottagarens framsida och se till att inget är mellan fjärrkontrollen och mottagaren. (Siktlinje)
Kanaler saknas	Gör fabriksreset utför sedan en automatisk sökning.

Lösenord	Fabriksstandardlösenordet är 0000.
Du har glömt det personliga lösenordet	Kontakta service om du har glömt ditt personliga lösenord.
Extern USB-lagringsmedium känns inte igen	Vänligen koppla bort mottagaren från elnätet. Återanslut USB-lagringsmediet. Växla tillbaka mottagaren till normalläge.

17. RENGÖRING

OBS!

Mottagaren får inte bli blöt. Rengör den aldrig med en våt trasa.

Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel som bensin eller thinner. Dessa medel kan skada ytan på höljet.

Rengör mottagarens hölje med en torr trasa.

Rengör displayen på mottagaren med en lätt fuktig trasa.


18. Återvinning

Förpackningen till din enhet består uteslutande av återvinningsbara material. Vänligen sortera dem tillbaka in i "kretsloppet".

När dess livslängd är över får denna produkt inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan den skall föras till en återvinningsstation för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Detta indikeras med den symbol som visas på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen.

Materialen är återvinningsbara enligt deras märkning. Genom att återanvända, återvinna, eller andra

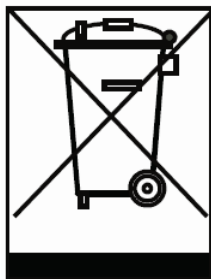

former av återvinning av gamla enheter, gör du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö. Vänligen fråga den lokala myndigheten om ansvarigt avfallscentral.

Se till att fjärrkontrollens döda batterier och elektronikavfall inte hamnar i hushållssoporna utan slängs på rätt sätt.

Kassering av förbrukade batterier och ackumulatorer

Batterier eller ackumulatorer kan innehålla ämnen som kan skada miljön och människors hälsa. De innehåller också värdefulla råvaror som kan återvinnas. Miljö, hälsa och materialåtervinning äventyras av felaktig kassering.

Genom att kassera batterier på ett ansvarsfullt sätt kan du bidra positivt till att skydda miljön och hälsan hos dem omkring dig.

Symbolen på batteriet / laddningsbart batteri eller förpackningen innebär att de inte får kastas med hushållsavfall. Om under den överkorsade soptunnan på hjul dessutom

en kemisk symbol visas (Hg, Cd, Pb), betyder det att batteriet / ackumulatorn:

- - mer än 0,0005 massa % kvicksilver (Hg)
- - mer än 0,002 massa % kadmium (Cd)
- - eller innehåller mer än 0,004 massa % bly (Pb).

I länderna i Europeiska unionen och andra europeiska länder med ett separat insamlingssystem för batterier / laddningsbara batterier är du enligt lag skyldig att kassera batterier / laddningsbara batterier separat från vanligt hushållsavfall.

Om din produkt eller en tillbehörsdel innehåller batterier / laddningsbara batterier som inte längre krävs, hänvisas till kapitlet om säkert batteribyte. Lämna in batterierna / laddningsbara batterier antingen vid en återvinningsstation för återvinning av batterier / laddningsbara batterier eller vid försäljningsstället.

För mer information om att ta tillbaka och återvinna denna produkt eller batterierna / laddningsbara batterier, kontakta din lokala myndighet, den kommunala avfallshanteringstjänsten eller butiken där du köpte produkten.

19. TEKNISKA UPPGIFTER

Mottagare

Mått i mm (B x D x H).....	160x140x40mm
Vikt i gram	ca. 500g
Fjärrkontroll.....	45 g (utan batterier)
Ingångsfrekvensområde.....	57 MHz ~ 861MHz
Demodulering.....	DVB-C (QAM 16; 32; 64; 128; 256)
Input impedans	75 ohm
Felkorrigering (FEC)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7 / 8, auto
Höjd-till-bredd-förhållande	4: 3 brevlåda, 4: 3 Pan & Scan, 16: 9
Videoupplösning	720 x 576 (Pal), 720 x 480 (NTSC), 1280 x 720, 1 920 x 1 080
Ljudläge	Vänster, Höger, Stereo, AC3 digitalt ljud

Uppkoppling

DC-IN	12V / 1.0A
Kabel I.....	Typ IEC
KOAXIAL S / PDIF	digital Audioutgång
HDMI-gränssnitt	Anslutning för digital överföring av ljud- och videosignaler
SCART	Anslutning för analog överföring av ljud- och videosignaler
USB.....	USB-gränssnitt för anslutning av datalagring
Ethernet	Nätverksanslutning

Strömförsörjning

Strömförsörjningens ingångsspänning.....	100-240V (växelspänning 50Hz)
Strömförbrukning.....	max. <5 W SD / <5 W HD (drift) (högre med fastsatt hårddisk) 0,7 W (standby utan klocka)
Drifttemperatur.....	0 °C ~ + 40°C
Lagringstemperaturen.....	-10°C ~ + 60°C

20. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Namn: U5150HD
Varumärke: UNIVERSE av FTE
Punkt nr: 7501
EAN: 4260105913292

DILOG Nordic AB förklarar härmed att radiosystemet typ "U5150HD" överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Vi reserverar oss för eventuella tekniska ändringar och fel samt feltryck. Status 03/18. Tillverkad i Kina.

DILOG Nordic AB
Magasinsgatan 35
434 37 Kungsbacka
Sweden
0300-56 80 30